



Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage


Outillage nécessaire :

- ⊙ pince plate
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ soudure

Préparation du wagon Makette : retirer les tampons (il y a de fortes chances qu'ils cassent car ils sont collés assez fortement). D démonter les traverses AV et AR et les poncer afin de supprimer les embases de tampons. Démontez le cadre du trou de l'attelage et les rambardes de la passerelle.

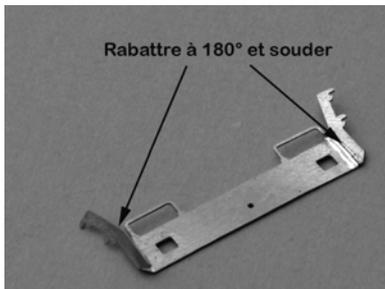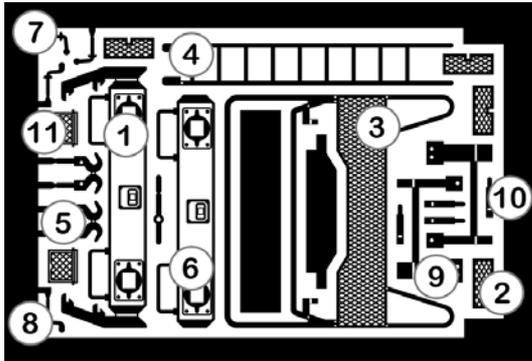

Mettre en forme la pièce (1) en commençant par plier les ailes latérales à 180°, renforcer immédiatement le pliage par une soudure.

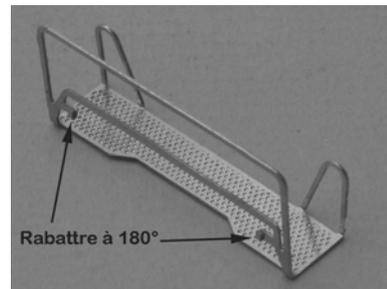


Mettre en forme la passerelle (3) en pliant les deux mains montoirs AR à 90° et la rambarde principale à 85° environ. Ensuite rabattre à 180° les 2 petits supports de lanterne et renforcer les pliages par de la soudure.




Mettre la pièce (1) dans un étau en laissant affleurer les encoches de marchepieds inférieurs. Glisser 2 marches (2) coté stries sur l'étau dans les encoches et souder.

Mettre en place la passerelle de 0.3 mm en la centrant sur l'ancienne que l'on aura poncée au préalable en gardant les guidages de l'échelle. Mettre en place l'échelle (4). Percer un trou de 0.6 mm pour le crochet (5) et le mettre en place.

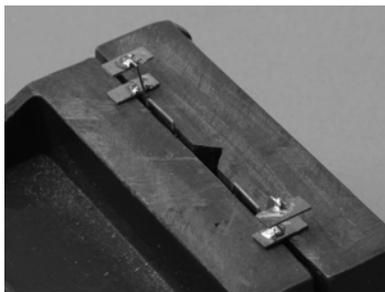


Remonter la pièce (1) dans l'étau en laissant affleurer les encoches de marchepieds supérieurs. Glisser 2 marches (2) coté stries sur l'étau dans les encoches et souder.

Plier les pattes du support de commande de frein (9) après avoir soudé les manettes de commandes (7) et (8). Mettre en place sous le châssis après avoir arasé la reproduction en plastique.

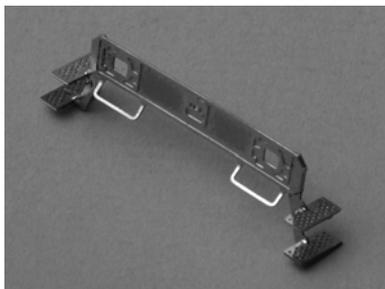

Plier ensuite les mains d'attelleurs à environ 45°.

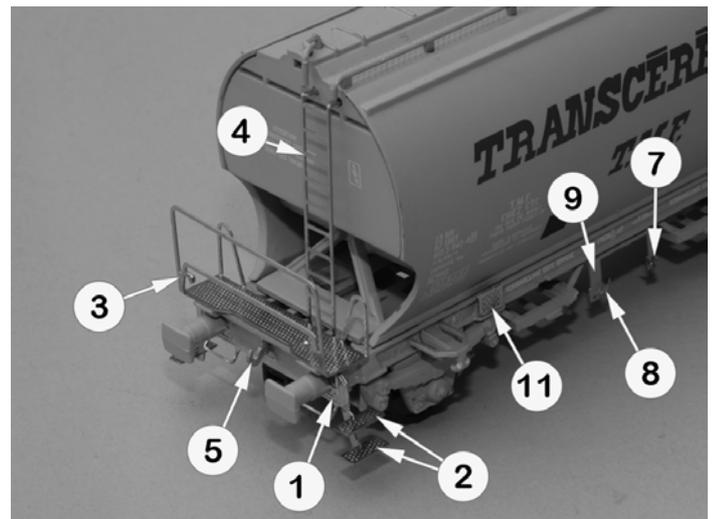

La peinture utilisée pour peindre ce kit est de la Humbrol N°147