

### Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche laiton de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage


### Outillage nécessaire :

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ foret de 0.5 mm
- ⊙ peinture : gris


### Nomenclature :

- 1 – habillage de traverses
- 2 – support de marchepied
- 3 – Marchepied
- 4 – Cadre à étiquettes
- 5 – Support de manette de freins
- 6 – Crochets d'attelages
- 7 – Gabarit perçage cadre


Préparation du wagon Makette : poncer les traverses afin de supprimer les embases de tampons et l'ébauche du trou de l'attelage.

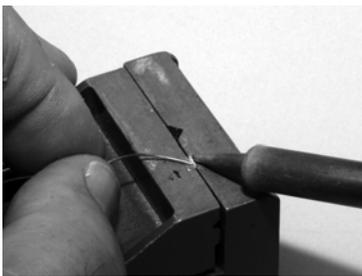

Serrer un support de marchepied (2) dans l'étau. Positionner une marche (3) et les souder bien d'équerre.

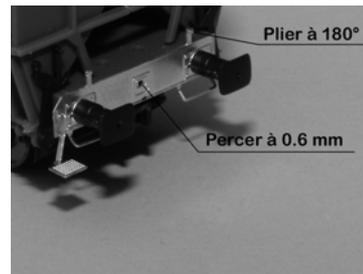

Monter la traverse sur le wagon. Percer 1 trou de 0.6 mm pour le crochet et souder en place le marchepied. On peut le souder avant montage sur la traverse.

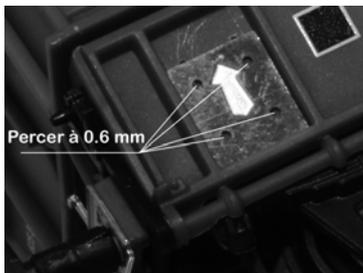

Positionner le gabarit de perçage suivant la position que vous voulez donner à votre cadre à étiquettes (haut / bas...) et percer 4 trous de 0.5/0.6 mm



Souder les manettes de freins sur les platines (10) et les coller en lieu et place de celles d'origine que l'on coupera. S'aider des photos du wagon à reproduire car de nombreuses versions ont existé.



Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions.

Septembre 2009