


Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche laiton 0,3 mm
- ⊙ notice de montage

Outillage nécessaire :

- ⊙ fer à souder 15 à 30 W
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ pince plate

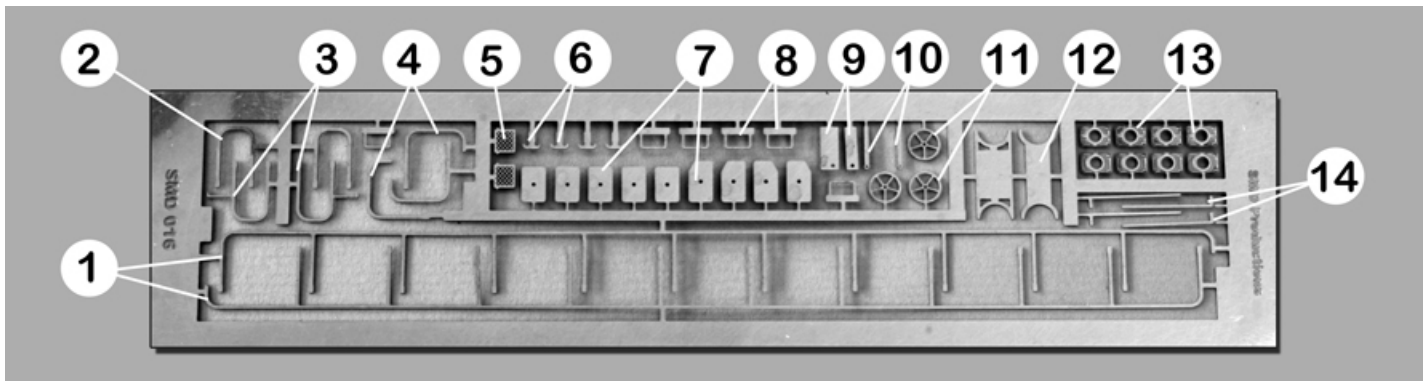


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- Rambardes principales | 8- Mains d'attelleurs |
| 2- Rambardes pont mobile | 9-Platine de commande de frein |
| 3- Rambardes pont mobile rampe | 10- Chandelles support de purge |
| 4- Rambardes secondaires | 11 - Volants de frein |
| 5- Porte étiquettes | 12 - Support de réservoir d'air |
| 6- Ancres de halage (facultatif) | 13 - Embase de tampons |
| 7- Plateau de tampons (au choix) | 14 - Accroches passerelles inférieures |

Oter les parties extérieures inutiles de la plaque pour accéder aux attaches des pièces. Les dégrapper, en utilisant soit une pince coupante à coupe rase, soit un petit burin. Ebavurer les éléments obtenus, au niveau des attaches.


* **Effectuer les pliages avec soin : sauf annotation, ils se font demi-gravure, à l'intérieur du pli.**

La réalisation des tampons est facultative. 2 solutions s'offrent à vous : soit commander à SMD les boisseaux de tampons en laiton décollété, soit réaliser vous-même des tampons en collant un petit morceau d'EVERGREEN tube dia ext 2.5 mm et ensuite coller l'ensemble sur les boisseaux existants.

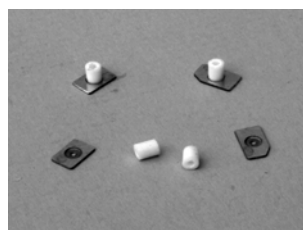

SUPERDETAIL POUR WAGON TA 60 DU RMA

Réf. 016 – KIT EN LAITON AU 1/87^{ème} – page 2 –

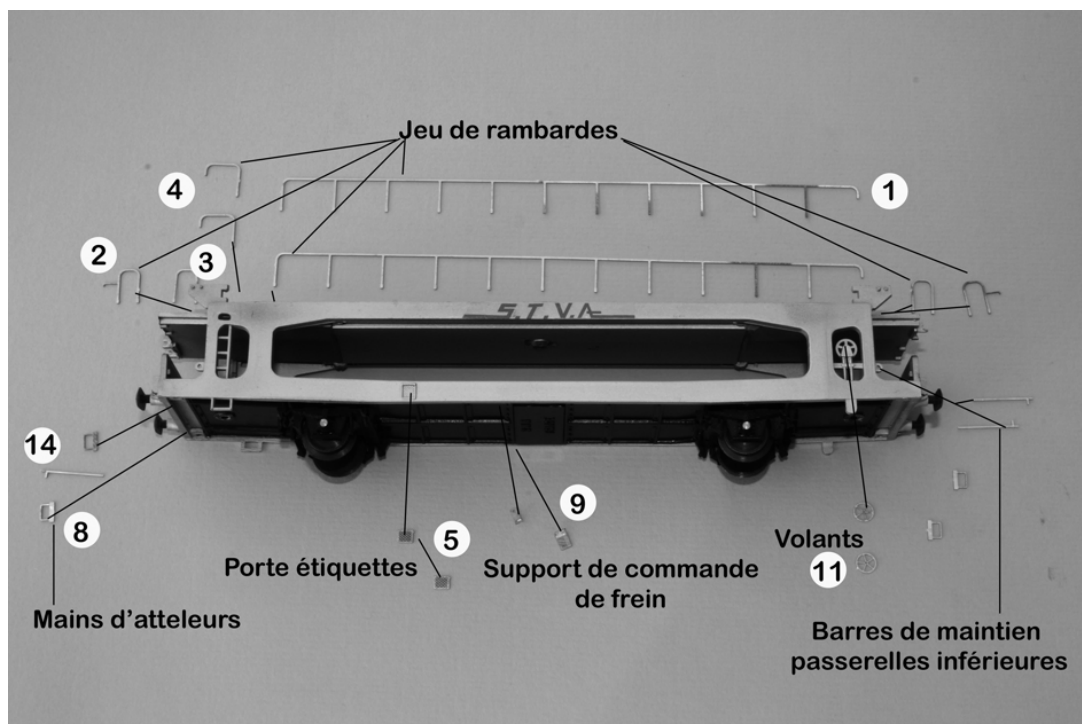

Vous avez choisi un kit de superdétail SMD PRODUCTIONS et nous vous en remercions.

Avril 2006