



Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche arcap de 0.2 mm
- ⊙ notice de montage

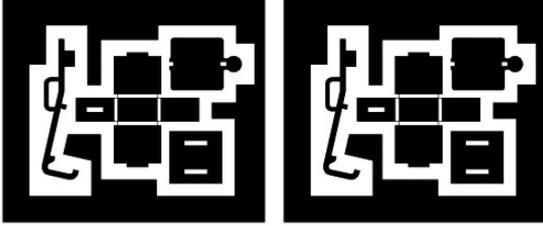


Outillage nécessaire :

- ⊙ colle cyanoacrylate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ lime fine plate
- ⊙ fer à souder + soudure décapante

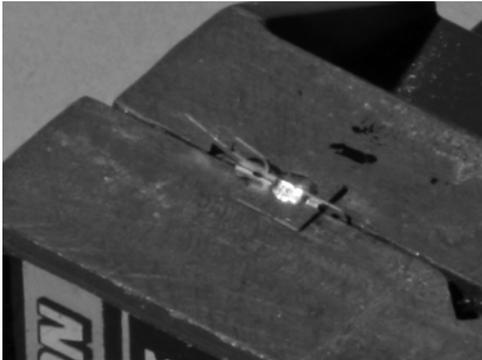


Poser à plat sur les mors d'un étau le support de cible.
Mettre en place la canne de portage dans les trous et serrer légèrement l'étau afin de la maintenir perpendiculaire avant soudure...souder.

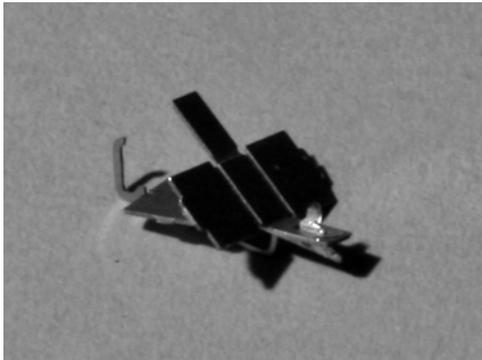

Plier légèrement l'aile du coffre à pile à 45° (½ gravures à l'intérieur).
Présenter l'ensemble canne/cible dans l'encoche prévue et souder.

Attention au sens.

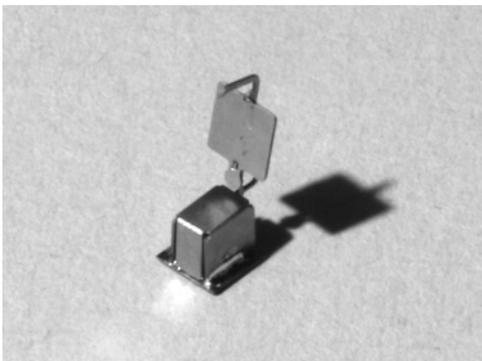

Plier maintenant complètement le coffre a piles, le mettre en place sur l'embase et souder.

Peindre l'ensemble en jaune visibilité et coller en place le carré soigneusement découpé dans la planche jointe.

On peut coller une lentille rouge de 1 mm pour le signal de nuit.(fourniture L'obsidienne)