


Rampes dos d'âne pour Surbaissé 8200 - Réf. 8250 - KIT AU 1/87ème

Contenu du sachet :

- ⊙ 1 planche de laiton de 0.3 mm
- ⊙ notice de montage

Outillage nécessaire :

- ⊙ lime fine plate
- ⊙ pince coupante à coupe rase
- ⊙ fer à souder + soudure décapante
- ⊙

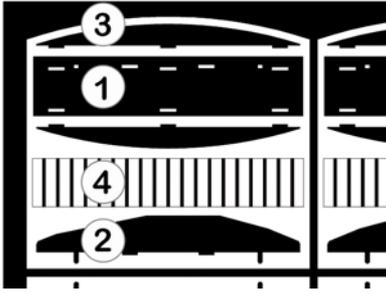

Mettre a plat sur une planche de mélaminé la base (1) et percer 2 trous de 0.5 mm en vous en servant de gabarit.
Mettre en place dans ces 2 trous la flasque (2) en vérifiant la perpendicularité, puis mettre en place de support (3) et souder.
Mettre ne place le second support (3) et le souder bien perpendiculairement.

Attention a monter les rampes en respectant le sens 2 x 2 pièces.

La pièce (2) n'est pas symétrique, il faudra faire 2 rampes droites et 2 rampes gauches....



Présenter la rampe (4) et la souder a une extrémité en vérifiant son bon positionnement quand on lui fera suivre la courbe des supports...



Souder ensuite l'autre l'extrémité en la faisant suivre l'arrondi des supports.

Vous pourrez après peinture coller ou non ces rampes sur le wagon surbaissé SMD 8200.

Ces rampes sont a installer surtout sur les wagons transportant des canons automoteurs de 155 (**AUF1**) dispo chez SMD.